
Maniglia e fermi porte ispezione vano tecnico_Rif.: Termoventilanti BIG Handle and locks on inspection doors on technical compartment_Ref.: BIG thermo-ventilating IT Originale **EN Translation** Istruzione N° – N° Instruction FIP-1802

CC	OMPONENTI FORNITI
1	n°2 Fermi

2	n°1 Maniglia
3	n°2 Viti

SUPPLIED ITEMS		
1	n°2 Plastic locks	
2	n°1 Handle	
3	n°2 Screws	

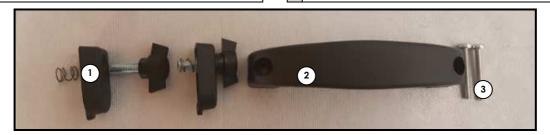

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.

A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.


Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS. The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE	
1	Unità iniziale con staffette metalliche
2,3	Rimuovere le staffette metalliche
4	Vano aperto e materiale da montare all'interno
5,6	Montare i fermi in materiale plastico in alto e in basso
7	Montaggio maniglia
8.9	Unità chiusa (i fermi plastici vanno ruotati per bloccare la porta)

INSTALLATION		
1	Starting unit with metallic brackets	
2,3	Remove the metallic brackets	
4	Compartment box and material to be mounted (inside)	
5,6	Mount the plastic locks on the top and on the bottom of the box	
7	Mount the handle	
8,9	Closed unit (plastic locks must be turned to block the door)	





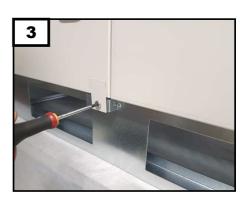










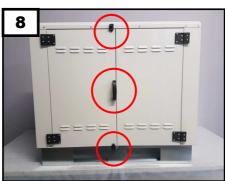



Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.